

# **Configuration de la télécommande**

## **PERSONNALISATION DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE**

---

Ce chapitre contient d'autres renseignements sur l'utilisation de votre télécommande.


- **AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DU RÉCEPTEUR**
- **CONTRÔLE D'AUTRES APPAREILS**
- **TOUCHE RECOVER**

## AMÉLIORATION DU CONTRÔLE DU RÉCEPTEUR

Les instructions présentées dans cette section vous permettent de modifier les réglages de votre télécommande pour mieux contrôler votre récepteur satellite.

### CHANGEMENT DE L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE 2

Comme les signaux radio peuvent franchir de grandes distances et traverser les murs, il est possible que la télécommande d'un voisin contrôle accidentellement votre récepteur. Vous pouvez changer l'adresse de votre télécommande pour éviter ce type de situation. Appliquez aussi la marche à suivre ci-dessous pour changer l'adresse de la télécommande 1.

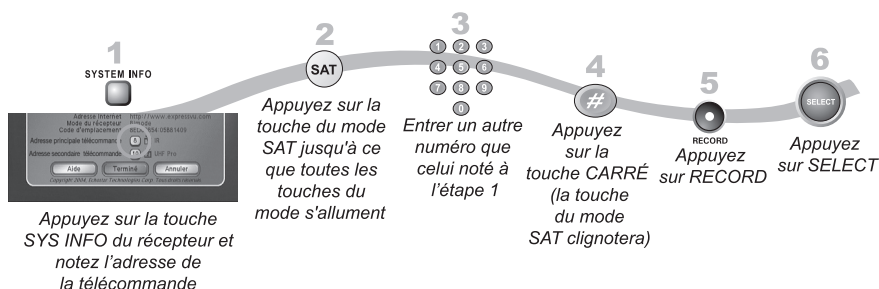

1. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO du panneau avant du récepteur. L'écran « Info sur le système » s'affiche sur le téléviseur à proximité, avec l'adresse de la télécommande.

Prenez note de l'adresse de la télécommande secondaire : \_\_\_\_\_

Si vous désirez changer l'adresse de la télécommande principale (télécommande 1), notez également son adresse : \_\_\_\_\_


2. Appuyez sur la touche SAT de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que toutes les touches de mode s'allument, puis relâchez la touche.
3. À l'aide du PAVÉ NUMÉRIQUE de la télécommande, entrez un nombre de 1 à 16 différent de celui que vous avez noté à l'étape 1.
4. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). Si vous avez entré l'adresse correctement, la touche SAT clignote trois fois.

Prenez note du nombre que vous avez entré : \_\_\_\_\_

5. Appuyez sur la touche RECORD. Assurez-vous que l'adresse de télécommande qui s'affiche à l'écran « Info sur le système » correspond au nombre que vous avez entré à l'étape 3. Si le numéro d'adresse est différent, la télécommande ne pourra pas contrôler le récepteur.
6. Appuyez sur la touche SELECT pour fermer l'écran « Info sur le système »

## VÉRIFICATION DE L'ADRESSE DE LA TÉLÉCOMMANDE


La procédure ci-dessous vous permet de vérifier l'adresse programmée dans la télécommande.

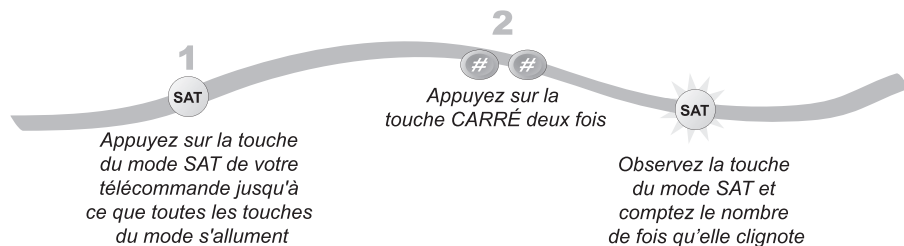

1. Appuyez sur la touche SAT de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que toutes les touches de mode s'allument, puis relâchez la touche.
2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). La touche SAT clignote le nombre de fois correspondant à l'adresse de la télécommande (par exemple, elle clignote trois fois si l'adresse de la télécommande est « 3 »).

## CONFIRMATION DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Appliquez la procédure ci-dessous pour vous assurer que la télécommande du téléviseur à proximité contrôle le récepteur.

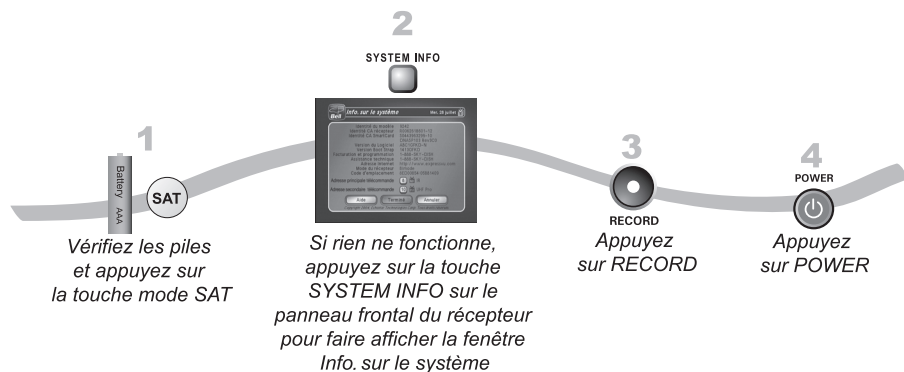

1. Assurez-vous que la télécommande contient des piles neuves et se trouve en mode SAT.
2. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO du panneau avant du récepteur pour afficher l'écran « Info sur le système » sur le téléviseur à proximité.

3. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande.
  - Télécommande 1 – L'adresse de la télécommande principale affichée à l'écran « Info sur le système » change pour correspondre à l'adresse préprogrammée dans la télécommande.
  - Télécommande 2 – L'adresse de la télécommande secondaire affichée à l'écran « Info sur le système » change pour correspondre à l'adresse préprogrammée dans la télécommande.
4. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande pour mettre le récepteur sous tension ou hors tension.

## RÉGLAGE DE L'ANTENNE DE TÉLÉCOMMANDE

Assurez-vous de placer l'antenne de télécommande (sur le panneau arrière du récepteur) en position verticale pour vous permettre de profiter de la plus grande portée possible avec votre télécommande. Veillez à ce que l'antenne ne touche à rien.



Si votre télécommande UHF Pro ne fonctionne pas très bien quand vous vous éloignez du récepteur, il est possible que vous éprouviez un problème d'interférence provenant d'objets à proximité du récepteur. Essayez les mesures correctives ci-dessous pour accroître la portée de votre télécommande :

- Placez votre récepteur satellite au-dessus de tous les autres composants de votre système audiovisuel.
- Dégagez l'espace au-dessus du récepteur afin de pouvoir placer l'antenne UHF en position verticale. Si c'est impossible, inclinez l'antenne à un angle d'environ 30°.
- Installez l'antenne UHF à l'extérieur du meuble abritant votre système audiovisuel et reliez-la au récepteur à l'aide d'un câble coaxial.
- Essayez d'installer le récepteur à un autre endroit.
- Éloignez toutes les antennes hertziennes de l'antenne UHF pour télécommande. Ne placez pas une antenne hertzienne sur le boîtier du récepteur.
- Installez un atténuateur UHF. Pour plus de détails, consultez la section *Installation d'un atténuateur UHF*.

## CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE UHF À L'AIDE DU COMMUTATEUR A/B

Votre télécommande comporte un commutateur qui vous permet de changer la fréquence sur laquelle la télécommande transmet des signaux. La télécommande est pré réglée à la fréquence A, mais vous pouvez la régler à la fréquence B afin de réduire au minimum les risques d'interférence provenant d'une autre télécommande UHF.


1. Retirez le couvercle du logement des piles de votre télécommande.
2. Changez délicatement la position du bouton du commutateur à l'aide d'un petit tournevis ou d'un trombone.
3. Replacez le couvercle du logement des piles.
4. Appuyez sur la touche SYSTEM INFO sur le panneau avant du récepteur pour afficher l'écran « Info sur le système ».
5. Appuyez sur la touche RECORD de la télécommande.
6. Assurez-vous que la bande appropriée est affichée à l'écran « Info sur le système » :
  - Bouton du commutateur en position A : bande A IR/UHF Pro
  - Bouton du commutateur en position B : bande B IR/UHF Pro




### INSTALLATION D'UN ATTÉNUATEUR UHF

Des signaux UHF parasites peuvent brouiller les signaux radio que transmet votre télécommande au récepteur. Pour prévenir ces interférences, vous pouvez installer un atténuateur de 10 dB (offert chez de nombreux détaillants de matériel électronique). L'ajout d'un atténuateur contribuera à bloquer les interférences nuisibles, mais réduira également la portée de votre télécommande.


1. Retirez l'antenne UHF de la borne pour antenne de télécommande UHF sur le panneau arrière du récepteur.

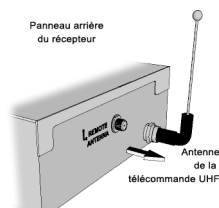

2. Installez un atténuateur de 10 dB à la borne pour antenne de télécommande UHF.

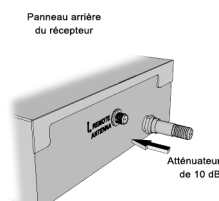

3. Installez l'antenne de télécommande UHF à l'extrémité de l'atténuateur.

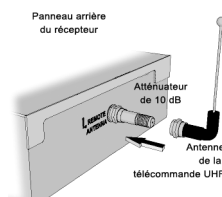

## CONTRÔLE D'AUTRES APPAREILS

---

Pour contrôler d'autres appareils (tels qu'un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de DVD, un syntoniseur, un amplificateur ou un autre récepteur satellite Bell ExpressVu) à l'aide de la télécommande, vous devez d'abord la programmer en conséquence. Pour ce faire, suivez les instructions fournies à la section *Programmation à l'aide des tableaux de codes d'appareil*, à la page 10-6, ou à la section *Programmation par balayage des codes d'appareils*, à la page 10-8

### MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez les touches de modes de fonctionnement – SAT (récepteur satellite), TV (téléviseur), VCR (magnétoscope ou lecteur de DVD) et AUX (entrée auxiliaire pour un deuxième téléviseur, un magnétoscope, un syntoniseur, un amplificateur audio ou un deuxième récepteur satellite Bell ExpressVu) – pour sélectionner le mode correspondant à l'appareil que vous désirez contrôler. Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur la touche de mode correspondant à l'appareil à contrôler; la touche s'allume pendant deux secondes pour confirmer le changement de mode de fonctionnement de la télécommande.

### MODE LIMITÉ

Vous pouvez programmer votre télécommande en mode limité pour éviter un changement accidentel de canal sur votre téléviseur ou votre magnétoscope. Quand vous vous servez de la télécommande en mode limité pour contrôler votre téléviseur, vous ne pouvez utiliser que les touches POWER, MUTE et VOLUME. De plus, quand vous utilisez la télécommande en mode limité pour actionner votre magnétoscope, vous ne pouvez vous servir que de la touche POWER et des touches contrôlant le défilement de la bande vidéo.

### ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU MODE LIMITÉ

La section *Programmation à l'aide des tableaux de codes d'appareils* comporte une étape qui active le mode limité de la télécommande. Vous pouvez utiliser ce mode pour restreindre les fonctions accessibles sur un téléviseur ou un magnétoscope contrôlé à l'aide de votre télécommande, en mode TV, VCR ou AUX. Voici une méthode simple pour activer ou désactiver le mode limité en tout temps :

1. Appuyez sur la touche de mode voulue (la touche TV, par exemple) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les touches de mode s'allument. Relâchez la touche.
2. Appuyez sur l'une des touches suivantes :
  - PAGE UP (Avancer d'une page) pour activer le mode limité.
  - PAGE DOWN (Reculer d'une page) pour désactiver le mode limité.
3. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

**Remarque :** Le mode limité ne peut pas être utilisé avec des amplificateurs.

### APPAREILS COMBINÉS

Si vous programmez la télécommande pour contrôler un appareil combiné, comme un téléviseur-magnétoscope ou un téléviseur-lecteur de DVD, commencez par programmer la télécommande dans un mode, puis programmez-la dans l'autre mode de l'appareil combiné. Par exemple, pour programmer la télécommande à l'aide du code 748 afin qu'elle puisse contrôler un téléviseur-magnétoscope, suivez les instructions pour programmer la télécommande afin de contrôler la section téléviseur de l'appareil combiné à l'aide du code 748, puis répétez les instructions pour programmer la section magnétoscope à l'aide du même code.


### PROGRAMMATION À L'AIDE DES TABLEAUX DE CODES D'APPAREILS

Vous pouvez programmer la télécommande pour qu'elle contrôle d'autres appareils en utilisant les codes énumérés à la page 13-15. Dans les instructions ci-dessous, la colonne de gauche contient les instructions et la colonne de droite fournit des renseignements supplémentaires.

# Configuration de la télécommande

## Contrôle d'autres appareils

10

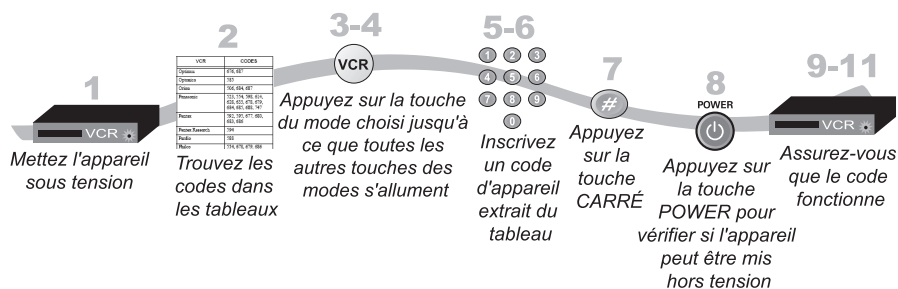

### Instructions

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Trouvez le nom de marque de l'appareil dans les tableaux commençant à la page 13-15.
3. Appuyez sur la touche de mode et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument, puis relâchez la touche de mode, qui clignote.
4. *Mode AUX seulement : appuyez sur « 0 » pour un deuxième téléviseur, sur « 1 » pour un deuxième magnétoscope, ou sur « 2 » pour un syntoniseur ou un amplificateur.*
5. À l'aide des touches numériques, entrez l'un des codes à trois chiffres figurant dans le tableau.
6. Pour activer le mode limité, appuyez sur la touche 1. Sinon, passez à l'étape 7.
7. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).

### Renseignements supplémentaires

Utilisez les touches du panneau avant de l'appareil ou sa télécommande.

Si le nom de marque n'y figure pas, voir Programmation par balayage des codes d'appareils, à la page 10-8.

Par exemple, appuyez sur la touche TV, pour programmer la télécommande afin de contrôler un téléviseur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument. Quand vous la relâchez, la touche TV clignote.

Cette étape permet d'établir quel type d'appareil doit être programmé en mode AUX. Si vous ne programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 5.

Ce code à trois chiffres correspond au nom de la marque indiquée pour votre appareil à l'étape 2.


Consultez la section *Mode limité* pour obtenir plus de renseignements.

Si vous avez entré le code correctement, la touche correspondant à ce mode clignote trois fois.

Instructions	Renseignements supplémentaires
8. Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'appareil hors tension. Si l'appareil ne s'éteint pas, passez à l'étape 10.	Si vous avez programmé le code approprié, l'appareil s'éteint.
9. Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement d'autres touches. Si le code permet d'utiliser d'autres touches, la procédure de programmation est terminée.	Il arrive parfois que la touche POWER fonctionne même si les autres touches ne peuvent être actionnées. Si vous avez activé le mode limité, essayez les touches VOLUME ou MUTE.
10. Si le code choisi ne convient pas, répétez les étapes 3 à 9 en utilisant un autre code d'appareil extrait des tableaux.	Essayez chaque code inscrit pour la marque de votre appareil, jusqu'à ce que vous trouviez un code qui convienne.
11. Si aucun code ne convient, essayez les instructions à la section <i>Programmation par balayage des codes d'appareils</i> , présentée ci-dessous.	

## PROGRAMMATION PAR BALAYAGE DES CODES D'APPAREILS

Si le code pour votre appareil n'est pas inscrit dans les tableaux commençant à la page 13-15, utilisez la procédure ci-dessous pour effectuer un balayage des codes d'appareils qui sont mémorisés dans la télécommande. Dans les instructions ci-dessous, la colonne de gauche contient les instructions et la colonne de droite fournit des renseignements supplémentaires.

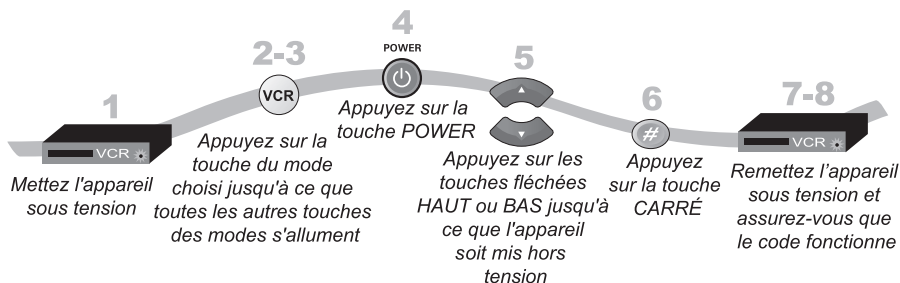



# Configuration de la télécommande


## Contrôle d'autres appareils



Instructions	Renseignements supplémentaires
1. Mettez l'appareil sous tension.	Utilisez les touches sur le panneau avant de l'appareil ou sa télécommande.
2. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument, puis relâchez la touche de mode, qui clignote.	Par exemple, appuyez sur la touche TV, pour programmer la télécommande afin de contrôler un téléviseur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument. Quand vous la relâchez, la touche TV clignote.
3. <i>Mode AUX seulement</i> : appuyez sur « 0 » pour un deuxième téléviseur, sur « 1 » pour un deuxième magnétoscope, ou sur « 2 » pour un syntoniseur ou un amplificateur. Appuyez ensuite sur la touche représentant un astérisque (*).	Cette étape permet d'établir quel type d'appareil doit être programmé en mode AUX. Si vous ne programmez pas en mode AUX, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur la touche POWER.	Cette étape met votre télécommande en mode de balayage.
5. Appuyez sur l'une ou l'autre des touches fléchées HAUT ou BAS à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'appareil soit mis hors tension.	Quand vous appuyez sur la touche fléchée HAUT ou BAS, la télécommande essaie chaque code dans sa mémoire pour vérifier si elle peut mettre votre appareil hors tension. Quand l'appareil s'éteint, vous avez trouvé un code qui pourrait convenir. <b>Remarque :</b> Quand vous aurez parcouru tous les codes pour l'appareil, la touche mode pour cet appareil clignotera rapidement huit fois.
6. Appuyez sur la touche CARRÉ (#).	Si vous avez entré le code correctement, la touche correspondant à ce mode clignote trois fois, et le code est enregistré.
7. Remettez l'appareil sous tension et testez le fonctionnement de quelques autres touches.	Essayez d'autres touches pour en vérifier le fonctionnement. Il arrive parfois que la touche POWER fonctionne même si les autres touches ne peuvent être actionnées. Si vous avez activé le mode limité, essayez les touches VOLUME ou MUTE.
8. Au besoin, répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez essayé tous les autres codes.	Il est possible que vous deviez répéter la procédure de balayage pour trouver le code convenant le mieux à votre appareil.

## VALIDATION DES CODES D'APPAREILS

La procédure ci-dessous vous permet de vérifier quel code d'appareil a été attribué à chaque mode (TV, VCR et AUX) de la télécommande.

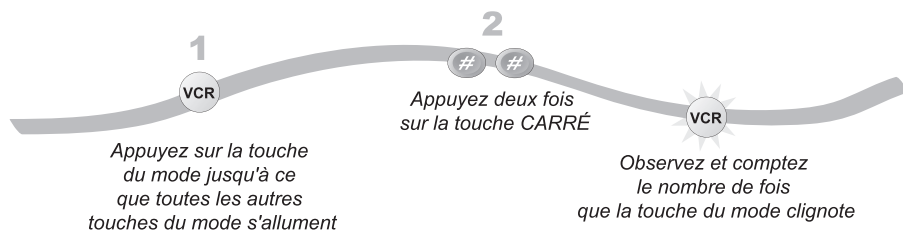

### Instructions

1. Appuyez sur la touche du mode choisi et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument, puis relâchez la touche de mode, qui clignote.
2. Appuyez deux fois sur la touche CARRÉ (#). Examinez la touche de mode pour déterminer le code qui y est associé. La touche clignote le nombre de fois correspondant à chacun des chiffres du code d'appareil, en marquant une pause entre les groupes de clignotements. Un clignotement rapide correspond au chiffre zéro (0).

En mode AUX, le premier groupe de clignotements précédant les clignotements donnant le code à trois chiffres indique quel appareil est contrôlé en mode AUX : un clignotement rapide (0) correspond à un téléviseur, un clignotement de durée normale correspond à un magnétoscope, et deux clignotements correspondent à un syntoniseur ou un amplificateur.

Si le mode AUX a été programmé pour contrôler un récepteur satellite, la touche AUX clignote le nombre de fois correspondant à l'adresse du récepteur.

### Renseignements supplémentaires

Par exemple, appuyez sur la touche TV, pour programmer la télécommande afin de contrôler un téléviseur, et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les autres touches de mode s'allument. Quand vous la relâchez, la touche TV clignote.

Par exemple, si le code d'appareil est 570, le bouton clignote cinq fois, fait une pause, clignote sept fois, fait une deuxième pause, puis clignote rapidement une fois.

Par exemple, si le code d'un téléviseur contrôlé à l'aide de la touche AUX est 570, le bouton AUX clignote rapidement une fois (pour indiquer un 0, correspondant à un téléviseur) puis clignote cinq fois, fait une pause, clignote sept fois, fait une autre pause, et clignote rapidement une fois.

Par exemple, si le récepteur porte l'adresse « 3 », le bouton AUX clignote trois fois.

### Instructions

Mode limité – Si vous avez programmé votre télécommande pour contrôler un téléviseur ou un magnétoscope en mode limité, la touche de mode clignote une fois à la fin de la séquence de clignotements indiquant le code de l'appareil.


### Renseignements supplémentaires

Par exemple, si le code d'un téléviseur contrôlé à l'aide de la touche AUX est 570, le bouton AUX clignote rapidement une fois (pour indiquer un 0, correspondant à un téléviseur) puis clignote cinq fois, fait une pause, clignote sept fois, fait une autre pause, clignote rapidement une fois, puis clignote encore une fois (pour indiquer le mode limité).

## CONTRÔLE D'UN SYNTONISEUR OU D'UN AMPLIFICATEUR

Servez-vous de touches de la télécommande indiquées ci-dessous pour contrôler un syntoniseur ou un amplificateur. Après avoir réglé la télécommande de la façon expliquée aux pages 10-6 et 10-11, appuyez sur la touche du mode AUX pour activer ce mode. La touche AUX reste allumée pendant deux secondes pour indiquer que vous avez activé le mode AUX. Assurez-vous que la télécommande demeure en mode AUX pendant que vous utilisez les touches ci-dessous.


-  Pour utiliser les fonctions décrites dans cette section, assurez-vous que la télécommande se trouve en mode AUX, en appuyant sur la touche du mode AUX.

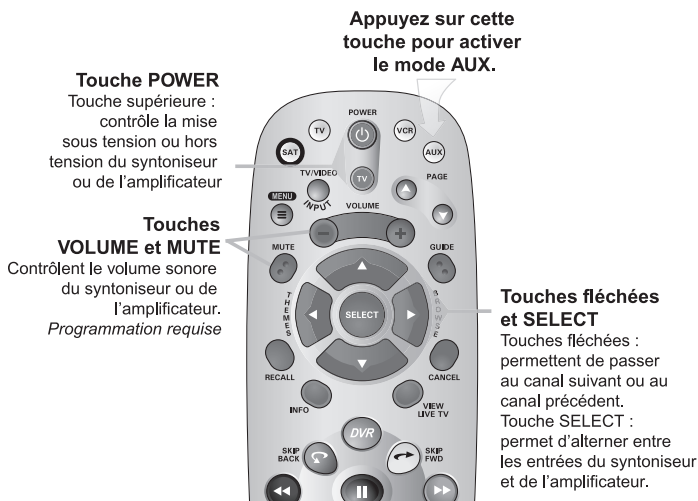


## ALTERNANCE DU CONTRÔLE DU VOLUME SONORE ENTRE LE TÉLÉVISEUR ET UN AUTRE APPAREIL

Quand vous programmez la télécommande pour contrôler un téléviseur, les touches MUTE et VOLUME règlent le volume sonore du téléviseur. Cependant, si vous désirez utiliser le mode AUX pour contrôler un syntoniseur ou un amplificateur muni d'une fonction de réglage de volume, vous pouvez configurer la télécommande pour contrôler le volume de cet appareil plutôt que celui du téléviseur. Assurez-vous de programmer la télécommande pour contrôler un appareil en mode AUX avant d'utiliser cette fonction.

## Pour programmer la télécommande afin de contrôler le volume sonore de l'appareil :

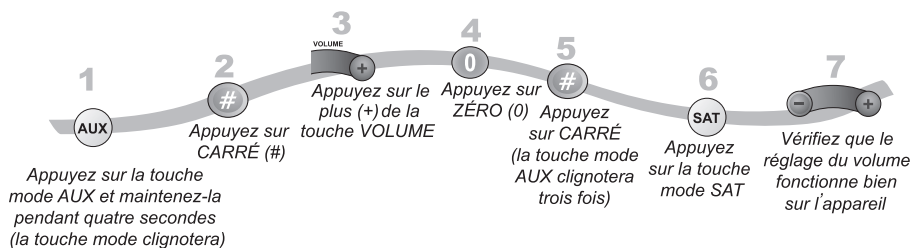


## Pour reprogrammer la télécommande afin de contrôler le volume sonore du téléviseur :

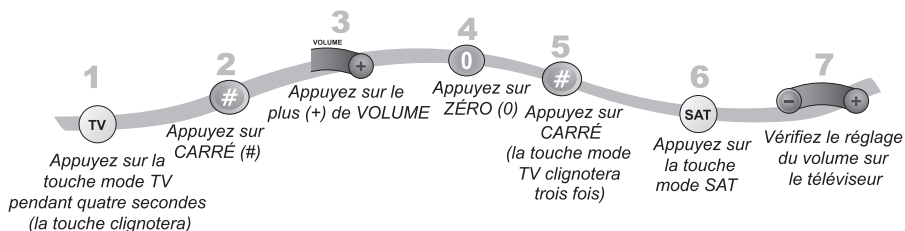

### PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE POUR CONTRÔLER UN DEUXIÈME RÉCEPTEUR SATELLITE

Si votre installation compte un deuxième récepteur satellite Bell ExpressVu, vous pouvez utiliser cette télécommande en mode AUX pour le contrôler en plus de votre récepteur vidéo personnel. Quand vous programmez votre télécommande pour contrôler un deuxième récepteur satellite, la télécommande transmet des signaux infrarouges et UHF (mais non UHF Pro) au récepteur. Vous pouvez programmer votre télécommande pour contrôler n'importe quel récepteur satellite Bell ExpressVu, à l'exception des modèles suivants :

- TV2 – Modèle 3200 et modèles PVR 5200 et 9200

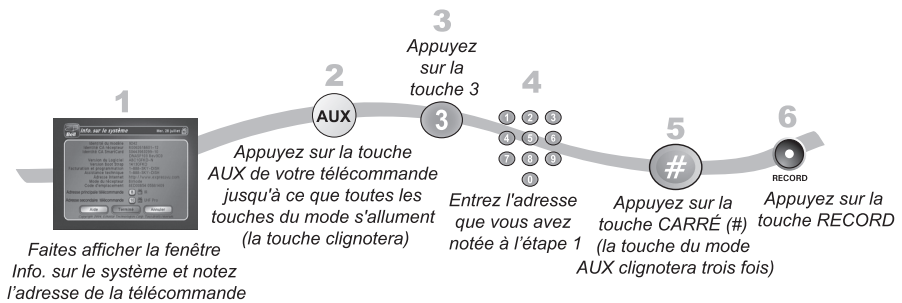

1. Mettez l'autre récepteur sous tension et affichez l'écran « Info sur le système » (voir le mode d'emploi du deuxième récepteur pour connaître la marche à suivre).

Prenez note de l'adresse : \_\_\_\_\_

2. Appuyez sur la touche AUX de la télécommande et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que toutes les touches de mode s'allument, puis relâchez la touche AUX, qui se met à clignoter.
3. Appuyez sur la touche « 3 » du pavé numérique de la télécommande.
4. À l'aide du PAVÉ NUMÉRIQUE, entrez l'adresse notée à l'étape 1.
5. Appuyez sur la touche CARRÉ (#). La touche AUX clignote trois fois.
6. Appuyez sur la touche RECORD pour vous assurer que l'adresse et le numéro de la télécommande correspondent à l'adresse affichée à l'écran par le récepteur.

## TOUCHE RECOVER


Appuyez sur la touche RECOVER si l'écran de votre téléviseur devient soudainement entièrement enneigé ou tourne au bleu ou au noir et si vous ne parvenez pas à syntoniser une image en provenance du récepteur satellite. Quand vous appuyez sur la touche RECOVER de la manière décrite ci-dessous, la télécommande envoie des commandes à votre téléviseur pour changer de canal ou d'entrée vidéo afin de récupérer la programmation par satellite. Cette procédure ne fonctionne que dans le cas où vous avez changé accidentellement le canal ou l'entrée vidéo du téléviseur. Elle ne peut pas récupérer le signal satellite perdu (voir la section *Dépannage*, à la page 13-2, pour obtenir des renseignements sur la résolution des problèmes).

**Remarque :** La télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur (et, s'il y a lieu, le magnétoscope) pour que la touche RECOVER puisse fonctionner.

**Remarque :** Chaque fois que vous appuyerez sur la touche RECOVER, la télécommande commandera successivement à votre téléviseur de syntoniser le canal 3, puis le canal 4, puis de sélectionner les autres entrées vidéo. Il est possible que vous deviez appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est programmée pour syntoniser un canal particulier (voir la page 10-15), le téléviseur syntonisera ce canal (exemple : canal 60) quand vous appuyerez sur la touche RECOVER.

## PROGRAMMATION DE LA TOUCHE RECOVER POUR LA TÉLÉCOMMANDE 2


La télécommande 2 est réglée en usine de façon que la touche RECOVER commande successivement à votre téléviseur (ou à votre magnétoscope) de récupérer le signal satellite en syntonisant le canal 3, le canal 4, puis les autres entrées vidéo. Pour utiliser la touche RECOVER avec votre téléviseur (ou magnétoscope) distant, vous devez la programmer pour commander la syntonisation du canal particulier (exemple : canal 60) dont vous vous servez pour regarder les émissions provenant de la sortie TV2. Suivez les instructions ci-dessous pour programmer la touche RECOVER afin de commander à votre téléviseur (ou magnétoscope) distant de syntoniser un canal particulier.

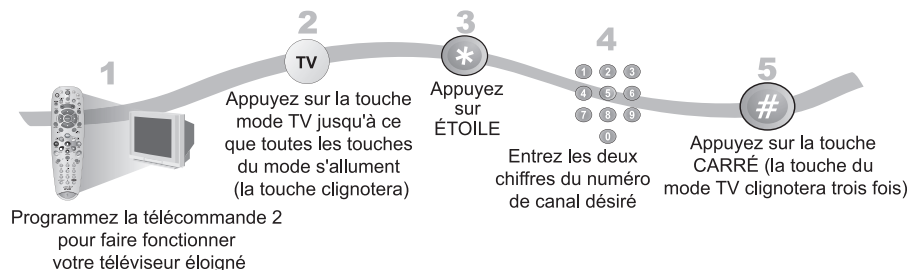

### UTILISATION DE LA TOUCHE RECOVER

Appliquez la procédure de réglage ci-dessous pour utiliser la touche RECOVER :

- La télécommande doit être programmée pour contrôler le téléviseur et, s'il y a lieu, le magnétoscope.
- Si un magnétoscope est installé, assurez-vous qu'il est branché de la manière indiquée à la page 12-12.
- Pour utiliser la touche RECOVER avec un téléviseur distant, cette touche doit être programmée de façon à commander au téléviseur de syntoniser le canal particulier (exemple : canal 60) utilisé pour le visionnement des émissions provenant de la sortie TV2, en suivant les instructions présentées à la page 10-15.

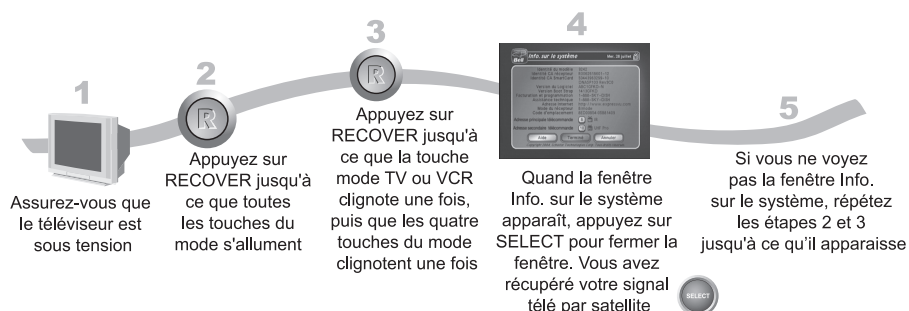


**Remarque :** Pour annuler cette procédure, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande autre que RECOVER.

**Remarque :** Si la télécommande n'est pas programmée pour ordonner la syntonisation d'un canal particulier quand vous appuyez sur la touche RECOVER, chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la télécommande commandera successivement à votre téléviseur de syntoniser le canal 3, puis le canal 4, puis de sélectionner les autres entrées vidéo. Il est possible que vous deviez appuyer sur la touche RECOVER jusqu'à 30 fois pour récupérer votre signal de télévision par satellite. Si la touche RECOVER est programmée pour syntoniser un canal particulier (voir la page 10-14), le téléviseur syntonisera ce canal (exemple : canal 60) quand vous appuyez sur la touche RECOVER.

## SUPPRESSION DE LA PROGRAMMATION DE LA TOUCHE RECOVER

Suivez les instructions ci-dessous pour réinitialiser la touche RECOVER afin de tenter la récupération du signal de télévision par satellite en commandant au téléviseur (ou au magnétoscope) de syntoniser successivement le canal 3, le canal 4, puis de sélectionner les autres entrées vidéo.

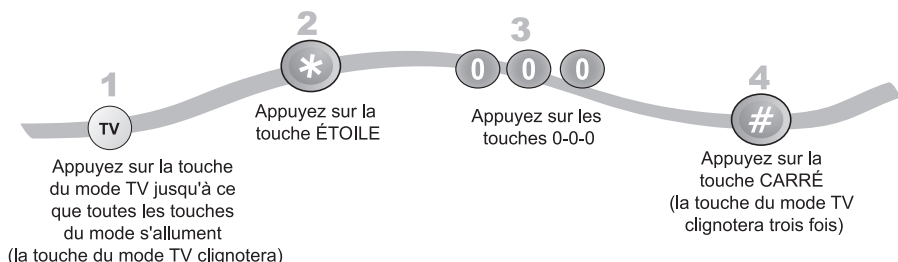

## CONSEILS

- Si vous utilisez un canal particulier (exemple : canal 60) pour visionner les émissions provenant de la sortie TV2, vous devez programmer la télécommande 2 pour utiliser un canal d'entrée particulier avant de pouvoir vous servir de la touche RECOVER.
- Pour éviter de changer accidentellement de canal ou d'entrée vidéo sur votre téléviseur ou votre magnétoscope, programmez la télécommande en mode limité de la manière indiquée à la page 10-6.
- Assurez-vous que l'antenne de télécommande UHF est installée sur le récepteur pour vous permettre d'utiliser la télécommande 2. Consultez les instructions à la page 2-7.

## QUESTIONS

- **Je ne parviens pas à contrôler mon récepteur ou mes autres appareils à l'aide de ma télécommande. Que dois-je faire?**
  - Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié sur la télécommande (voir la page 10-6).
  - Vérifiez les piles de la télécommande (voir la page 2-7).
  - Vérifiez l'adresse programmée de la télécommande (voir les pages 10-3 et 10-10).
  - Vérifiez l'antenne UHF (voir la page 2-7).
  - Réglez l'antenne UHF (voir la page 10-4).
- **Pourquoi mon récepteur change-t-il de canal ou affiche-t-il les menus de façon aléatoire?**

Il est possible que votre voisin utilise une télécommande programmée à la même adresse. Changez l'adresse programmée de votre télécommande et votre récepteur de la manière indiquée à la page 10-2. Si cela ne règle pas le problème, il se peut que vous deviez installer un atténuateur UHF de la manière indiquée à la page 10-5.